

User Manual

KS-BC04Q

微電腦電子鍋使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

KS-BC04Q

微電腦電子鍋

姓名	出生日期										電話	電子信箱																		
住址																														
購買日期	年	月	日	經銷商	店址										電話															

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障實起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）



送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※服務保證範圍


● 天線、電針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。

● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

登錄或與公司聯絡（/家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯購妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

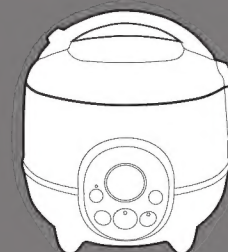


電壓	110V/60Hz	消耗功率	煮飯380W 保溫60W	容量	飯 3~4 人份
淨重	2.0Kg	外觀尺寸	長224x寬221x高244 (mm)		

目錄

- 1 各部名稱
- 2 特別注意事項
- 3 控制面板
- 4 準備工作
- 5 煮飯
- 9 稀飯
- 7 保溫
- 8 預約功能
- 9 清洗使用裝卸方法
- 10 緊急處理方法
- 11 故障檢查
- 12 故障檢查

各部名稱

- ① 計量杯
- ② 飯匙
- ③ 湯勺
- ④ 內蓋
- ⑤ 內鍋
- ⑥ 上蓋
- ⑦ 提把手
- ⑧ 本體
- ⑨ 控制面板
- ⑩ 電源線

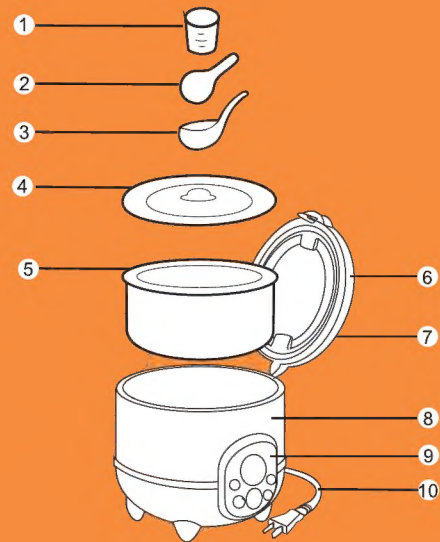

特別注意事項

1. 必須使用接地的牆插式插座，插頭要注意插緊。切勿用萬用插座與其它電器同時使用
2. 不使用時，請將電源線拔掉
3. 電源線插到插座時，須插到底，否則會因接觸不良而導致元件過熱燒壞
4. 電子鍋不要放在不平穩、潮濕或靠近其它火源、熱源的地方，否則會受到損壞或發生故障
5. 煮飯時，蒸氣口非常的灼熱，切忌將臉或手靠近蒸汽口，以防燙傷
6. 煮飯或保溫時，不可用布巾等異物蓋住蒸汽口，否則容易發生故障
7. 鍋體和鍋蓋嚴禁用水沖洗或浸在水裡，以免破壞其電器絕緣性能而發生危險
8. 如果器具的電源線損壞，為避免危險，必須使用專用的電源線來更換
9. 內鍋不能放在其它爐子上加熱，否則容易變形
10. 保溫不要超過24小時，以免變味
11. 煮飯動作時請放入內鍋

1.顯示窗

- 沒有插上電源時，顯示窗不顯示任何畫面
- 插上電源後，機體處於待機狀態，"開始"燈閃爍

2."功能選擇"鍵

- 插上電源後，按"功能選擇"鍵可選擇各種功能
- 功能循環選擇如下：
→ 精煮→快煮→稀飯

3."保溫"鍵

- 連接好電源，按"保溫"鍵，進行保溫功能

4."開始"鍵


- 插上電源後，選擇特定功能後，按"開始"鍵，則"開始"燈亮，進入該功能的工作過程

5."關"鍵

- 此按鍵可取消所有的設置，回到待機狀態

6."預約"鍵

- 精煮、快煮和稀飯，可以選擇預約時間
- 預約功能是設定煮飯結束時間
- 按"預約"鍵進入定時設置狀態

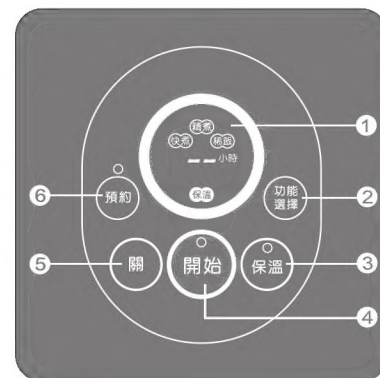

準備工作

1.用計量杯取米(一平杯米約為180克)

- 使用其它容器洗米，注意淘米乾淨
- 最好不用內鍋直接淘米，以免擦傷內鍋的氟素加工塗層或因碰撞而使鍋體變形，影響內鍋的使用壽命與品質

2.將淘洗乾淨的米放入內鍋，根據對應的米種和相應功能選擇合適的水位線加入適當的水量

- (如:煮飯 3.5 杯米，則加水到煮飯水位刻度"3.5"處)，可根據個人的口味少量酌減水量
- 加水量不要超過最高水位
- 在"快煮"功能中，最好選擇中少水量

3.用乾布將內鍋外表面擦乾，放入鍋體內，然後壓下鍋蓋，直到聽到"卡嗒"一聲

- 內鍋切忌放在其它爐子上加熱，否則會因高溫而變形，其它容器不可代替內鍋放在電熱盤上使用
- 確認鍋蓋已蓋好，若鍋蓋沒有蓋好，煮飯效果會受到影響



煮飯

1. 連接好電源，用"功能選擇"鍵選擇需要煮飯的功能
 - 精煮：該功能適合各種米量煮飯，效果同樣理想
 - 快煮：該功能適合快速煮飯的需要，最好煮中少米量
2. 按"開始"鍵，進入指定功能的工作過程
 - "開始"燈亮，顯示窗顯示"—"
 - 進入悶飯狀態，顯示窗顯示倒數計時結束時間
3. 煮飯完成後，自動進入保溫狀態
 - 為防止米飯結塊不好吃，最好在進入保溫30分鐘內將飯翻鬆
4. 使用完成後按"關"鍵，進入待機狀態，拔下電源
 - 盛飯時，必須使用附帶的飯匙，以免刮傷內鍋的氟素加工塗層
 - 停止保溫時，一定要按"關"鍵，使用電子鍋處於待機狀態，再拔掉電源線插頭
 - 各功能煮飯時間如右圖(僅供參考)，煮飯時間會根據電壓、水、米量、水溫、米質的不同而稍有變化


功 能	精 煮	快 煮
時間(分鐘)	40~50	30~40

稀飯

1. 準備工作完成後
2. 連接好電源，按"功能選擇"鍵，選擇"稀飯"功能，按"開始"鍵進入稀飯工作過程
3. 稀飯完成後，不進入保溫過程
 - 稀飯功能工作時間為1小時

例如:煮稀飯

1. 淘洗乾淨的米放進內鍋
2. 加水到相應水位刻度
3. 按"功能選擇"鍵，選擇"稀飯"功能
4. 按"開始"鍵，"開始"燈亮，進入"稀飯"的工作過程，顯示窗顯示"—"
5. 稀飯結束後，用湯勺充分攪拌

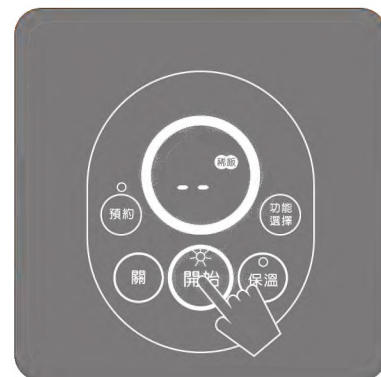

• 保溫

1. 將內鍋裡的米飯翻鬆
2. 連接好電源，按"保溫"鍵，進行保溫功能
3. 保溫不能夠預約
 - 顯示窗顯示保溫經過時間，以小時為單位
 - 如保溫時間超過12小時，顯示窗則顯示"—"
 - 長時間保溫，米飯易變黃、變硬口感不好，請儘早食用




預約功能

1. 精煮、快煮、稀飯都可以進行定時設置，用來預約結束的時間
2. 完成準備工作
3. 連接好電源，按"預約"鍵設定煮飯結束時間
 - 定時時間範圍在15小時內
4. 設定好結束時間後，按"功能選擇"鍵，選擇所需之功能
5. 按"開始"鍵，顯示窗顯示剩餘結束時間
 - 進入指定行程後，"開始"燈直亮，顯示窗顯示"—"



例如:想在一小時後煮好飯(精煮)

1. 準備工作完成後
2. 連接好電源，按"功能選擇"鍵，選擇精煮，此時"預約"燈閃爍(左上圖)
3. 按"預約"鍵設定預約結束時間，此時"開始"燈閃爍(右上圖)
4. 按"開始"鍵即進入指定行程(左下圖)
5. 煮飯完成後，"保溫"燈亮，自動進入保溫狀態(右下圖)

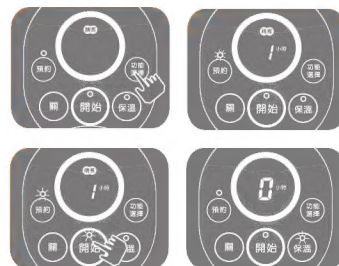

清洗使用裝卸方法

- 在清潔保養前，一定要先拔下插頭
- 電子鍋外表用沾有清潔劑的軟布擦拭，再用布擦去清潔劑，最後用乾布擦拭
※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭
- 內鍋、飯匙等，請用海綿或軟布清洗。請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗
- 電子鍋內部的髒污，必須在鍋體冷卻之後才可以擦拭
- 內蓋清洗方法：
※拆-一手握上蓋，一手持內蓋上方，向外拉起即可取下清洗
※裝-將內蓋孔對準內蓋固定軸，壓入即可



緊急處理方法

- 1.若電源線損壞時，必須從製造廠或其服務處取得的特別電源線組合更換之
- 2.當有異常現象發生時，請馬上關閉電源並拔掉插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理，且切勿自行修理，以免發生危險

故障檢查

故障現象		產生原因	排除方法
指示燈不亮	A. 電熱盤不熱	1. 電路板電源沒有接通 2. 電源線路板壞 3. 電路板連線斷開 4. 主電路板壞	1. 檢查開關、插頭插座、保險絲、電源引線是否完好，並插到位 2. 送指定的維修部維修
	B. 電熱盤發熱	主電路板壞	送指定的維修部維修
指示燈亮	電熱盤不熱	1. 主溫控器故障 2. 電熱盤元件燒壞 3. 電路板連線部分斷開 4. 電源線路板壞	送指定的維修部維修
飯不熟或煮飯時間過長		1. 保溫時間不夠 2. 電熱盤變形 3. 內鍋偏斜，一邊懸空 4. 內鍋與電熱盤之間有異物 5. 內鍋變形 6. 主電路板壞 7. 主溫控器異常	1. 按要求保溫 2. 輕微變形用細砂紙打磨，嚴重變形則應送維修部門更換 3. 把內鍋輕輕轉動，使之恢復正常 4. 320#砂紙清除乾淨 5. 送指定維修部更換內鍋 6. 送指定的維修部維修

故障檢查

故障現象	產生原因	排除方法
煮成焦飯或不能自動保溫或保溫異常	1. 主電路板壞 2. 主溫控器異常	送指定的維修部維修
煮粥大量溢出	1. 主電路板壞 2. 上蓋熱敏電阻異常	送指定的維修部維修
煮飯煮粥長時間不沸騰	1. 主電路板壞 2. 上蓋熱敏電阻異常	送指定的維修部維修



生活小常識-食譜

電子鍋料理-吻仔魚粥

- ◎ 材料準備如下：
- | | |
|-------------------|---------|
| 1.米1/2杯 | 5.米酒一茶匙 |
| 2.高湯7杯(至內鍋刻度1/2處) | 6.吻仔魚3克 |
| 3.蔥花 少許 | |
| 4.香菜切碎 少許 | |
- ◎ 做法：
- 1.將吻仔魚洗淨瀝乾水分備用
 - 2.將高湯、米酒、吻仔魚、米放入內鍋，準備工作完成
(再依P.6稀飯設定程序)
 - 3.起鍋前放入蔥花 香菜即可

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

